
## Windows Server Backup Feature

## I. Yêu cầu:

- Cài đặt Windows Server Backup Features.

## II. Tiến hành cài đặt:

- Để cài đặt Features các bạn xem lại bài Sử dụng Server Manager trong Windows Server 2008.
- Tại Server Manager. Click vào Storage → Windows Server Backup. Tại khung Action bên phải, click Backup Schedule.

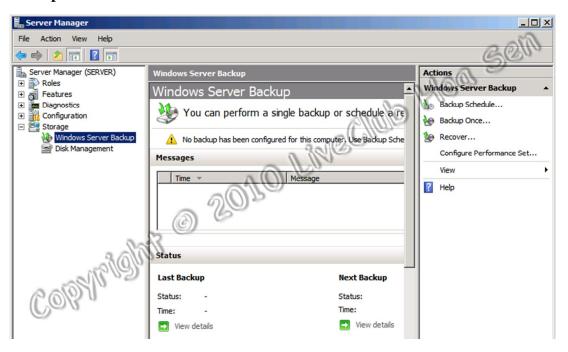


- Khi bảng Getting started hiện ra, chọn Next.




www.liveclubhoasen.net

- Ở bảng Select backup configuration chọn kiểu cần backup.
  - ✓ Full Server : backup toàn bộ dữ liệu trên server.
  - ✓ Custom : cho phép tùy chọn ổ đĩa cần backup.
  - Ở đây chọn Custom. Sau đó chọn Next

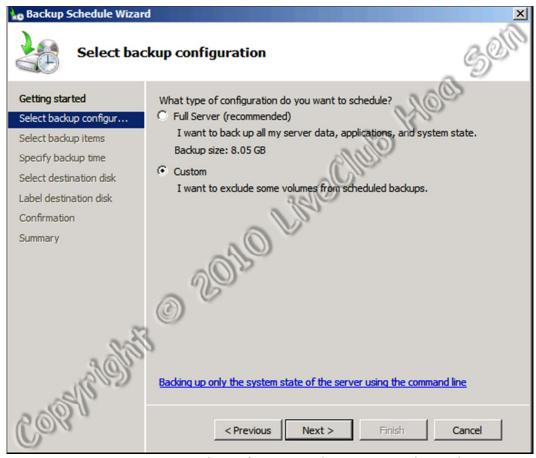


- Tại bảng **Select backup items** .Chọn ổ đĩa cần backup.Ở đây sẽ chọn ổ C vì ổ đĩa này chứa dữ liệu của hệ điều hành Windows Server 2008.

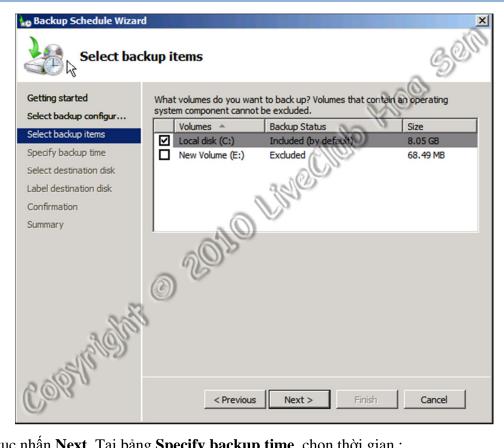


- Tiếp tục nhấn  $\mathbf{Next}$  . Tại bảng  $\mathbf{Specify}$  backup  $\mathbf{time}$  , chọn thời gian :
  - Once a day: backup 1 lần trong ngày vào lúc
  - More than once a day: chọn backup nhiều lần trong một ngày.


Bạn chọn thời gian cần backup và chọn **Add** .Nếu muốn xóa thời gian thì chọn **Remove**. Sau khi chọn xong, tiếp tục nhấn Next.

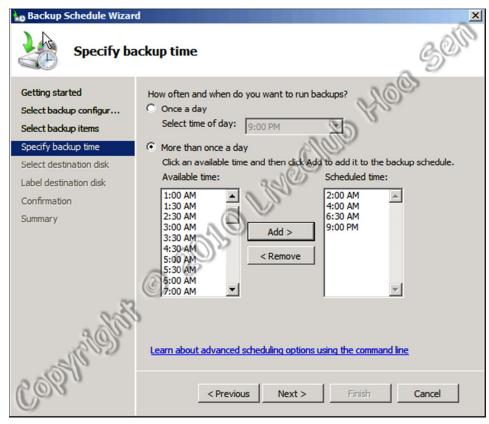

- Tai bảng Select destination disk đánh dấu chon ổ đĩa mà ban muốn backup đến và chon Next.

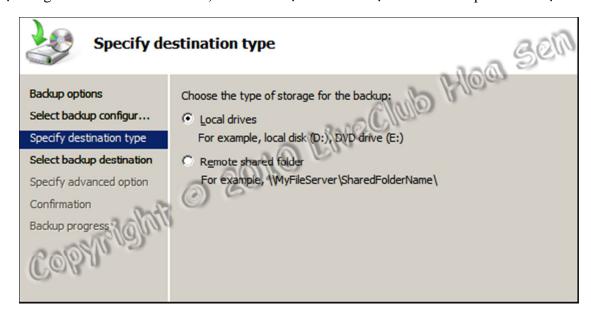

- Tại bảng Label destination disk, chọn Next.

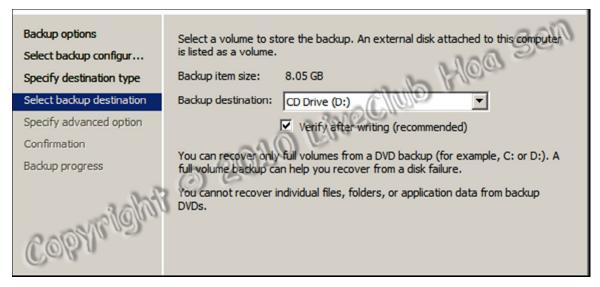

- Tại bảng **Summary**,chọn **Finish** để hoàn tất quá trình backup ổ đĩa.Và lúc này ,hệ thống tự động backup theo thời gian mà bạn đã thiết lập ở trên.

